

TOSHIBA

Leading Innovation >>>



東芝 HDD ムービーカメラ










形名 GSC-K80H / GSC-K40H


クイックヘルプガイド (撮影編)



画像を整理しながら撮りたい



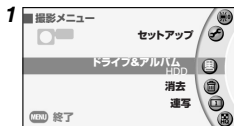


新しいアルバムをつくる


- 1  で撮影メニューを表示し、 で【ドライブ&アルバム】を選び、 を押す
- 2  で【HDD】を選び、 を押す
- 3  を ▼ に動かして【新規作成】を選び、 を押す
- 4  でアルバムの種類を選び、 を押す



手ぶれをおさえたい（動画）




手ぶれ補正を使う

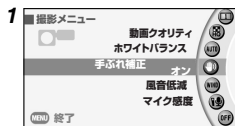- 1  で撮影メニューを表示し、 で【手ぶれ補正】を選び、 を押す
- 2  で【オン】を選び、 を押す



手ぶれをおさえない（静止画）





シーンを「スポーツ」にする

- 1  を ▼ に動かしてシーンメニューを表示し、 で【スポーツ】を選び、 を押す




画像が暗すぎる

明るさを+側にする

- 1  を  に動かして明るさの値を変更できる状態にし、画面を見ながら  で明るさの値を変更し、 を押す






逆光補正をつかう

- 1  ボタンを押す





シーンを「夜景」にする

- 1  を ▼ に動かしてシーンメニューを表示し、 で【夜景】を選び、 を押す











ピントが合いにくい

マニュアルフォーカスを使う

- 1  を ▲ に動かしてマニュアルフォーカスに切り換える
- 2 液晶モニターを見ながら  でピントを合わせる



AF 測距点を [中央] にする (静止画)

- 1  で撮影メニューを表示し、 で [AF 測距点] を選び、 を押す
- 2  で [中央] を選び、 を押す
- 3  で撮影メニューに戻り、被写体が画面の中央に来るようにしてから  を半押ししてピントを合わせる
- 4 半押ししたまま構図を変え、 を全押しして撮影する



撮影メニュー

項目	できること
ドライブ & アルバム	記録先のアルバムを変更・作成する
消去	不要な画像やアルバムを消去する
連写	連続撮影を設定する
動画クオリティ	動画の画質を変更する
ホワイトバランス	画像の色あいを変更する
手ぶれ補正	動画撮影時の手ぶれを補正する
風音低減	記録される風の音を低減する
マイク感度	動画撮影時のマイク感度を変更する
デジタルズーム	デジタルズームを使う
測光方式	測光する範囲を変更する
AF 測距点	フォーカスを合わせる範囲を変更する
AF 補助光	被写体が暗いときフォーカスを合わせるための補助光点灯のオン/オフ
カラー	画像の色調を変更する
コントラスト	画像の明暗差を変更する
シャープネス	画像のタッチを変更する
液晶の明るさ	液晶の明るさを変更する
セットアップ	セットアップメニューを表示する

TOSHIBA


Leading Innovation >>>



東芝 HDD ムービーカメラ





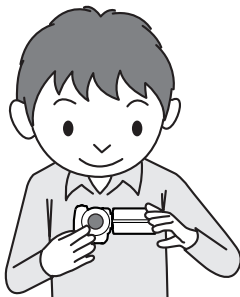




形名 GSC-K80H / GSC-K40H



クイックヘルプガイド (再生・その他編)



画像を連続して再生したい





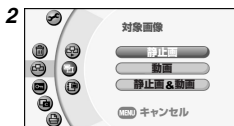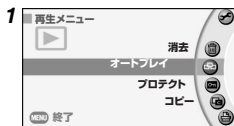




オートプレイ


- 1  で再生メニューを表示し、 で「オートプレイ」を選び、 を押す
- 2  で設定する項目を選び、 を押す
- 3  で設定内容を選び、 を押す
- 4  で「実行する」を選び、 を押す









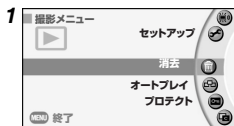






HDD の空き容量を増やしたい


画像を消去する

- 1  で再生メニューを表示し、 で [消去] を選び、 を押す
- 2  で [1 画像消去] を選び、 を押す
- 3  で消去する画像を選ぶ
- 4  を  に動かして [はい] を選び、 を押す







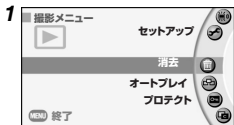






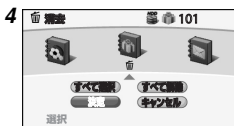
画像を選択して消去する

- 1  で再生メニューを表示し、 で [消去] を選び、 を押す
- 2  で [選択消去] を選び、 を押す
- 3  でアルバムを選び、 (ズームレバー) を T 側へスライドして画像を表示する
- 4  で消去する画像を選び、 を押す
- 5  を ▼ に動かして [決定] を選び、 を押す
- 6  で [はい] を選び、 を押す














アルバムを消去する

- 1  で再生メニューを表示し、 で「消去」を選び、 を押す
- 2  で「選択消去」を選び、 を押す
- 3  で消去するアルバムを選び、 を押す
- 4  を ▼ に動かして「決定」を選び、 を押す
- 5  で「はい」を選び、 を押す



動画を編集する

- 1  で編集する動画を選ぶ
- 2  で再生メニューを表示し、 で【動画編集】を選び、 を押す
- 3  を  に動かして再生し、編集ポイントを選び、 を押す
- 4  で編集内容を選び、 を押す
- 5  で【はい】を選び、 を押す



音を消したい

動画再生時の音声を消す

1 動画再生中に (ズームレバー) で音量を調整する

T 側 : 音量が大きくなる


W 側 : 音量が小さくなる

カメラの音を消す

1 でメニューを表示し、 で【セットアップ】を選び、 を押す

2 で【サウンド】を選び、 を押す

3 で【オフ】を選び、 を押す

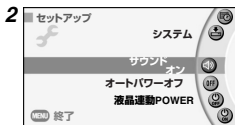

再生メニュー／セットアップメニュー

再生メニュー

項目	できること
消去	不要な画像やアルバムを消去する
オートプレイ	画像を連続して再生する
プロテクト	消去できないように画像を保護する
コピー	画像をコピーする
PictBridge	プリンターに直接つないで印刷する
動画編集	動画の不要部分を削除する
液晶の明るさ	液晶の明るさを変更する
セットアップ	セットアップメニューを表示する

セットアップメニュー

項目	できること
サウンド	カメラの音を設定する
オートパワーオフ	オートパワーオフを設定する
液晶連動パワー	液晶モニター開閉による電源の入切を
クイック起動	スタンバイとクイック起動の設定
出力テレビ	画面のアスペクト比を画像 / 動画を再生するテレビの画面に合わせて設定
LANGUAGE	表示言語を変更する
日時設定	日時を設定する
システム	HDD 保護 / リセット / フォーマットなど